

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler	No-1
Innendørsenhet Oversikt og drift	No-2
Fjernkontroll Oversikt og drift.....	No-3
Vedlikehold og rengjøring.....	No-5
Problemløsning.....	No-6

Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

Sikkerhetsforholdsregler

For å unngå personskade, på deg og andre, eller skade på eiendom skal man lese dette avsnittet før du bruker dette produktet og sørge for å overholde følgende sikkerhetsforholdsregler.

Feil bruk grunnet unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake skade eller ødeleggelse, alvoret av dette klassifiseres som følgende:



ADVARSEL

Dette merket advarer mot død eller alvorlig skade.



Dette merket angir en handling som er FORBUDT.



FORSIKTIG

Dette merket advarer mot personskade eller ødeleggelse av eiendom.



Dette merket angir en handling som er OBLIGATORISK.



ADVARSEL



- Det er ingen deler på dette apparatet som man kan utføre service på selv. Kontakt alltid autorisert servicepersonell ved reparasjon og når enheten skal flyttes. Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- I følgende tilfeller som f.eks. røyklukt skal man stoppe klimaanleggets drift og koble ut strømforsyningen ved å slå av den elektriske bryteren eller å trekke ut støpselet. Kontakt så autorisert servicepersonell.
- Pass på at ledningen til strømforsyning ikke blir ødelagt. Hvis enheten er ødelagt skal den kun byttes av autorisert servicepersonell.
- Hvis det oppstår lekkasje av kjølevæske, sørg for å holde åpen flamme og andre brennbare objekter borte og kontakt autorisert servicepersonell.
- Hvis du ser lyn eller hører torden kan det være lynnedslag. For å unngå fare for elektrisk støt skal man slå av klimaanlegget med fjernkontrollen, ikke ta på enheten eller strømledningen i tordenvær.



- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (også barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de ikke er gitt veiledning og opplæring for bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn skal veiledes for å passe på at de ikke leker med apparatet.
- Enheten skal ikke monteres i et område med mineralolje, som f.eks. en fabrikk eller områder hvor det er sølt mye olje eller er mye damp, f.eks. et kjøkken.
- Enheten skal ikke startes eller stoppes ved å trekke ut eller sette inn støpselet eller ved å skru av/på jordfeilbryteren.
- Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av klimaanlegget.
- Man skal ikke bli sittende direkte i avkjølt luftstrøm i flere timer.
- Man må ikke putte fingre eller andre gjenstander inn i utløpsporten, det åpne panelet eller luftinntaksgitteret.
- Enheten skal ikke opereres med våte fingre.
- Man må ikke stikke hull på eller brenne enheten.



FORSIKTIG



- Sørg for tilstrekkelig lufting under drift.
- Brukes kun når det er installert luftfilter.
- Pass på at alle elektriske apparater er minst 1 m fra både innen- og utendørsenhetene.
- Trekk ut støpselet når innendørsenheten ikke skal brukes i en lengre periode.
- Etter lang tids bruk skal man kontrollere at installasjonsstativet ikke er forringet, dette for å hindre at enheten faller ned.
- Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.
- Ikke still luftstrømmen inn mot peis eller andre varmekilder.
- Luftinntaksgitteret og uttaksporten skal ikke blokkeres.
- Ikke legg stort trykk på radiatorlamellene.
- Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på klimaanlegget.



- Man må ikke sette blomstervaser eller vannbeholdere på klimaanlegget.
- Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler under innendørsenheten eller utendørsenheten. Hvis det drypper kondensvann kan de bli våte, tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere. Hvis det drypper kondensvann kan de bli våte, tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere.
- Klimaanlegget skal ikke direkte utsettes for vann.
- Ikke bruk dette produktet til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy eller kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan forringe disse gjenstandene.
- Dyr eller planter skal ikke direkte utsettes for luftstrømmen.
- Ikke drikk avløpsvannet fra klimaanlegget.
- Ikke dra i strømledningen eller trekk ut støpselet.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i innendørs- eller utendørsenheten, dette for å unngå personskade når du installerer eller vedlikeholder enheten.

Innendørsenhet Oversikt og drift

1 Luftinntaksgitter

Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er fullstendig stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift eller ytelse.

2 Manual AUTO (Manuell AUTO)-knapp

Brukes når du har mistet fjernkontrollen eller fjernkontrollen ikke fungerer.


Status	Handling	Modus og drift
I drift	Trykk i mer enn 3 sekunder.	Stopp
Stopper	Trykk i mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder.	AUTO
	Trykk i mer enn 10 sekunder. (Kun for service.*)	Tvunget avkjøling
Etter rengjøring	Trykk i mindre enn 3 sekunder.	Tilbakestill filterindikator

*:For å stoppe tvunget avkjøling trykk denne knappen eller START/STOP (START/STOPP)-knappen på fjernkontrollen.

3 Frontpanel

4 Vertikale luftstrømslameller

Hver gang du trykker SET (SETT)-knappen på fjernkontrollen, beveger vinkelen på den vertikale luftstrømmen retningslameller som følgende:

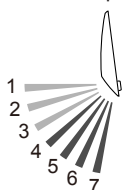

COOL (AVKJØLINGS) eller DRY (TØRR) modus.	HEAT (VARME)-modus
1* ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4	4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7*

*: Standardinnstilling i hver modus.

- Må ikke justeres for hånd.
- På begynnelsen av AUTO eller HEAT (VARME)-modus kan de stå i posisjon 1 i en stund for justering.
- Dersom du setter vinkelen til posisjon 5-7 i mer enn 30 minutter i COOL (AVKJØLINGS)- eller DRY (TØRR)-modus, vil de automatisk gå tilbake til posisjon 4. Hvis vinkelen er satt til posisjon 5-7 i flere timer i COOL (AVKJØLINGS)- eller DRY (TØRR)-modus kan det dannes kondens og det kan dryppe på eiendeler.

5 Dreneringsslange

6 Signalmottaker for fjernkontroll



FORSIKTIG



For riktig signaloverføring mellom fjernkontroll og innendørsanlegget, må signalmottakeren ikke være i nærheten av følgende elementer:

- Direkte sollys eller sterkt lys
- Fjernsynsapparater med flatskjerm

I rom med momentant fluorescerende lys, som vekslerettende typer, kan det hende at signalet ikke blir riktig overført. I slike tilfeller ber vi deg kontakte butikken der du kjøpte produktet.

7 ECONOMY (ØKONOMI)-indikatorlampe (grønn)

Lysene i ECONOMY (ØKONOMI)-drift.

8 TIMER (TIDSUR)-indikatorlampe (oransje)

Lysene i TIMER (TIDSUR)-drift og blinker sakte når det oppdages feil i tidsur-innstillingene. Som for feil i tidsur-innstillingene, refererer vi til "Automatisk omstartsfunksjon" på side 4.

9 Indikatorlampe for OPERATION (DRIFT) (grønn)

Lyser i normal drift og blinker sakte i automatisk avrimingsfunksjon.

10 Horisontale luftstrøms retningslameller




ADVARSEL



Før du justerer den horisontale luftstrømsretningen må du sørge for at retningslamellene til den vertikale luftstrøms er helt stoppet.

Juster to knapper for hånd.

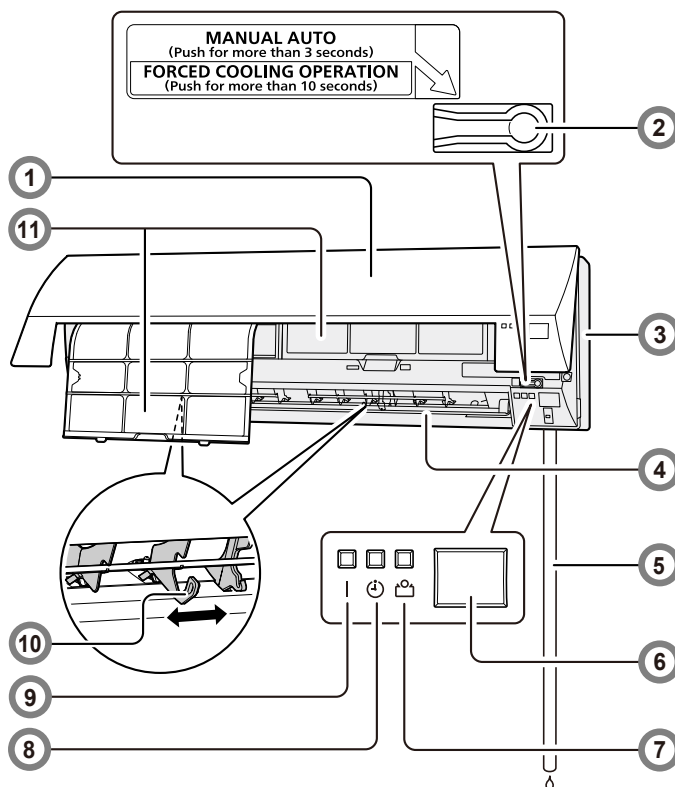


11 Air filter

Se side 5

Lettstelte luftfiltre som motstår mugg.

Innendørsenhet utstyr



Fjernkontroll



Batterier




ADVARSEL



Pass på at små barn ikke svelger batteriene ved et uhell

Batteri (R03/LR03/AAA × 2) innsetting og fjernkontroll forberedelse

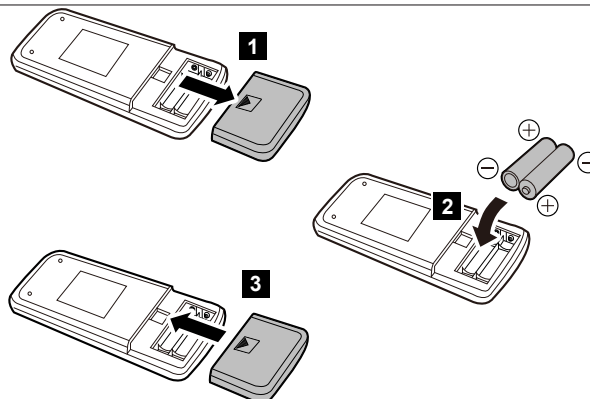

Merknader:

- Bruk bare de spesifiserte batteriene.
- Ikke bruk nye og brukte batterier sammen.
- Batteriene varer i ca 1 år ved normal bruk.
- Dersom rekkevidden merkbart blir kortere skal batteriene byttes, trykk så RESET (TILBAKESTILL)-knappen.

Fjernkontroll Oversikt og drift

FORSIKTIG

- For å forhindre funksjonssvikt eller at fjernkontrollen blir ødelagt:
 - Plasser fjernkontrollen på et sted uten direkte sol eller høy temperatur.
 - Fjern batteriene i dette produktet dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
 - Brukte batterier skal tas ut med en gang og skal avhendes i henhold til lokale lover og regler i din region.
- Dersom batterivæske som lekker kommer i kontakt med hud, øyne eller munn må man umiddelbart skylle med masse vann og kontakt lege.
- Hindringer som f.eks. en gardin eller en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten kan påvirke den aktuelle signaloverføringen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for sterke slag.
- Man må ikke helle vann på fjernkontrollen.
- Tørre batterier skal man ikke prøve å lade opp.

Du kan raskt starte driften med følgende 3 trinn:

1 START/STOP (START/STOPP)-knapp

2 MODE (MODUS)-knapp

Bytter driftsmodus i følgende rekkefølge.

→ AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT
(AVKJØLING) (TØRR) (VIFTE) (VARME)

Merknader i HEAT (VARME)-modus:

- I starten av driften vil viftehastigheten på innendørsenheten være svært lav i omtrent 3-5 minutter for så å gå over til valgt viftehastighet.
- Automatisk avriming overstyrer oppvarmingsmodus dersom det er nødvendig.

3 SET TEMP. (SETT TEMP.) (temperatur)-knapper

Område for temperaturinnstilling	
AUTO/COOL/DRY (AUTO/AVKJØLING/TØRR)	18–30 °C
HEAT (VARME)	16–30 °C

*: Temperaturkontroll er ikke tilgjengelig i FAN (VIFTE)-modus.

4 FAN (VIFTE) -knapp

Kontrollerer viftehastigheten.

→ AUTO → [HIGH (HØY)] → [MED (MEDIUM)] → [LOW (LAV)] → [QUIET (STILLE)]

- Når AUTO er valgt vil viftehastigheten justeres automatisk i henhold til driftsmodus.


5 SET (SETT) -knapp

Justerer den vertikale luftstrømsretningen.

6 SWING (DREIE) -knapp


Starter eller stopper dreining på vertikale luftstrøms retningslameller.

- Hver gang du trykker denne knappen vil retningslamellen for den vertikale luftstrømmen dreie som følger:

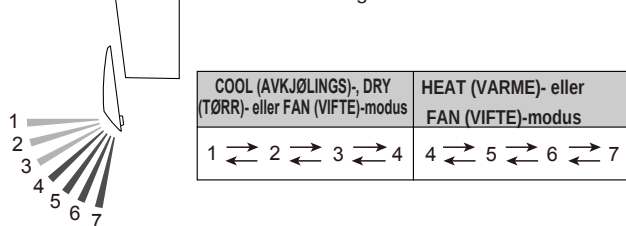

Merknader:

- SWING (DREIE)-drift kan stoppes midlertidig når viften i enheten roterer svært sakte eller stopper.

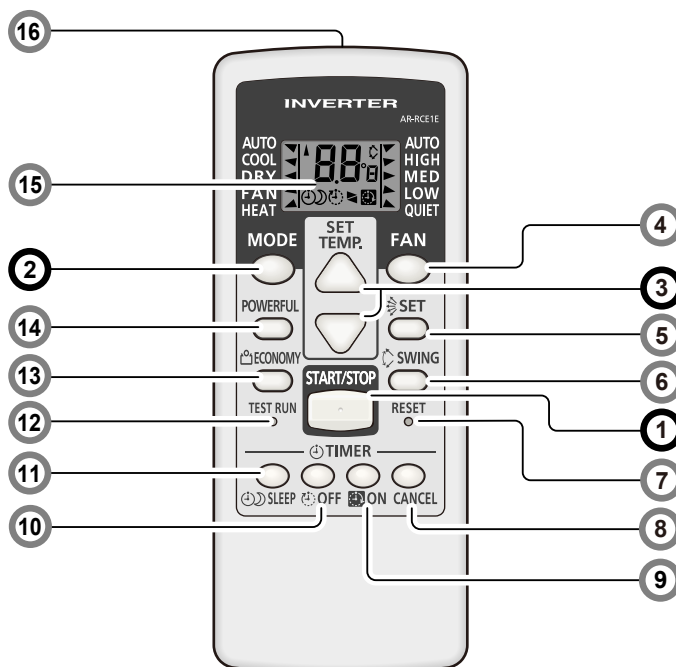

7 RESET (TILBAKESTILLINGS) -knapp

Når du trykker RESET (TILBAKESTILL)-knappen, trykk forsiktig med tuppen av en kulepenn eller annen liten gjenstand i riktig retning som vist i denne figuren.



8 TIMER CANCEL (Tidsur-AVBRYT) -knapp

Avbryter det innstilte tidsuret.

9 ON timer (PÅ-tidsur) knapp

Aktiverer ON (PÅ)-tidsur. For hvert trykk endrer tiden seg som følger:

→ 0.5 → 1.0 → 1.5 → 2.0 → ... → 9.5 → 10 → 11 → 12 timer

- Endre tiden når tidsur indikatoren på fjernkontrollen blinker

10 OFF timer (AV-tidsur) knapp

Aktiverer OFF (AV)-tidsur. For hvert trykk endrer tiden seg som følger:

→ 0.5 → 1.0 → 1.5 → 2.0 → ... → 9.5 → 10 → 11 → 12 timer

- Endre tiden når tidsur indikatoren på fjernkontrollen blinker.

* : Innstillingen kan bare gjøres når indikatorlampen lyser fast.

! Knappen kan bare kontrolleres når klimaanlegget er slått på.

(fortsetter...)

Fjernkontroll Oversikt og drift

Programtidsur [kombinert bruk av ON (AV)-tidsur og OFF (AV)-tidsur]

Du kan stille inn en integrert ON-OFF (PÅ-AV) eller OFF-ON (AV-PÅ)-tidsur:

	Still først inn ON (PÅ) tidsur. Deretter OFF (AV) tidsur. Varmepumpen vil starte drift kontrollert etter tidligere innstilt ON(PÅ) tidsur.
	Still først inn OFF (AV) tidsur. Deretter ON (PÅ) tidsur. Varmepumpen vil stoppe drift kontrollert etter tidligere innstilt OFF(AV) tidsur.

Tidsuret som er stilt inn senere starter nedtellingingen etter at nedtellingingen for det foregående tidsuret er ferdig.

Note: Dersom du endrer innstillingsverdi på tidsuret etter at programtidsuret er stilt inn vil dette tidsurets nedtelling nullstilles på dette tidspunktet.

11 SLEEP (SOVE)-tidsur *


Hver gang du trykker denne knappen vil tiden endres som følger:



• Juster tiden mens klokke  indikatorlampen på fjernkontrollen blinker.

For å repetere tidsuret, trykk SLEEP timer (SOVE-tidsur) knappen når  SLEEP -indikatorlampen ikke vises på fjernkontrolldisplayet.

For å hjelpe deg å sovne komfortabelt og forhindre store svingninger i temperaturen mens du sover, styrer SLEEP (SOVE)-tidsuret automatisk temperaturinnstillingen i samsvar med den innstilte tiden vises som følger: Klimaanlegget slås helt av når tiden er utløpt.

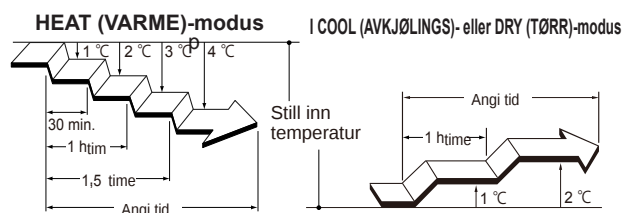

Merknader for TIDSUR innstillinger:

Noen ganger kan strømbrydd forårsake at den interne klokken viser feil tid. I slike tilfeller vil TIMER (TIDSUR)-indikatorlampen på innendørsenheten blinke og du må justere innstillingene

12 TEST kjøring -knapp *

Brukes kun for test under installasjon av produktet. Ikke trykk på denne knappen når varmepumpen er i bruk da det vil resultere i ukorrekt drift.

- Under testkjøringen vil OPERATION og TIMER indikatorene blinke samtidig.
- For å avslutte en testkjøring så må du skru av varmepumpen ved å klikke på START/STOP knappen..

13 ECONOMY (ØKONOMI) -knapp *

Starter eller stopper ECONOMY (ØKONOMI)-drift som sparer mer strømforbruk enn andre driftsmoduser med en konservativt innstilling av romtemperatur.

Når du trykker på knappen slås ECONOMY (ØKONOMI)-indikatorlampen på innendørsenheten på.

• I COOL (AVKJØLINGS)- eller DRY (TØRR)-modus justeres romtemperaturen til noen få grader høyere enn den angitt temperatur.

• I HEAT (VARME)-modus justeres romtemperaturen til noen få grader lavere enn den angitt temperatur.

• Spesielt i COOL (AVKJØLINGS)- eller DRY (TØRR)-modus kan du ha bedre avfukting uten å vesentlig senke romtemperaturen.

Merknader:

• COOL (AVKJØLINGS)-, HEAT (VARME)- eller DRY (TØRR)-modus er den maksimale effekt av denne driften ca 70% av klimaanleggets vanlig drift.

• Denne type drift kan ikke kjøres med temperaturovervåkning i AUTO-modus.

14 POWERFUL (KRAFTIG) -knapp *

Produktet vil operere med maksimal kraft, noe som er praktisk når du ønsker å raskt kjøle ned eller varme opp rommet.

Når du trykker på knappen for å starte POWERFUL (KRAFTIG)-drift, avgir innendørsenheten 3 korte pip. POWERFUL (KRAFTIG)-drift slås automatisk av i følgende situasjoner:

- Justert romtemperatur når definert temperatur i temperaturinnstilling i COOL (AVKJØLINGS), DRY (TØRR) eller HEAT (VARME) modus.
- Det har gått 20 minutter etter at POWERFUL (KRAFTIG)-drift er avsluttet. Driften slås ikke automatisk av når man stiller inn POWERFUL (KRAFTIG)-drift.

Merknader:

- Luftstrømsretningen og viftehastigheten kontrolleres automatisk.
- Denne driften kan ikke utføres samtidig med ECONOMY (ØKONOMI) -drift.

For å gå tilbake til normal drift må du trykke på knappen en gang til. Innendørsenheten avgir da 2 pip.

15 Display på fjernkontrollen

I dette avsnittet vises de forskjellige indikatorene for en beskrivelse. I selve driften er displayet knyttet med drift av knappene og viser bare de nødvendige indikatorene for hver innstilling.

16 Signaloverfører

Sikt signaloverføreren skikkelig mot innendørsenheten.

- Signaloverførerindikatoren  på fjernkontrolldisplayet viser at signal fra fjernkontrollen overføres.

• Driftsrekkevidde er omtrent 7m.

• Du hører et pip hvis signalet er overført. Hvis du ikke hører et pip trykker du på knappen en gang til.

Automatisk avrimingsfunksjon

Når utendørstemperaturen er meget lav og med høy luftfuktighet kan det dannes rim på utendørsenheten under oppvarmingsdrift, dette kan redusere produktets driftsyttelse. Som frostsikring er klimaanlegget utstyrt med en automatisk datastyrt avrimingsfunksjon.

Dersom det dannes rim vil klimaanlegget stoppe midlertidig og avrimingsfunksjonen vil være i drift en kort stund (maksimalt 15 minutter). OPERATION (DRIFT)-indikatorlampen på innendørsenheten blinker.

Dersom det dannes rim på utendørsenheten etter oppvarmingsdrift vil utendørsenheten stoppe automatisk etter noen minutters drift. Den automatiske avrimingsfunksjonen vil starte.

Auto-omstarts-funksjon

Ved strømbrydd stoppes klimaanlegget umiddelbart.

Klimaanlegget starter automatisk opp igjen og kjører den driften som ble kjørt ved strømbryddet.

Dersom strømbryddet skjer etter at tidsuret er stilt inn vil tidsurets nedtelling nullstilles.

Etter at strømmen er kommet tilbake blinker indikatorlampen for TIMER (TIDSUR) for å gjøre oppmerksom på at det er en feil med tidsuret. Tilbakestill da tidsuret til et beiligg tidspunkt.

Funksjonssvikt forårsaket av andre elektriske apparater:

Bruk av andre elektriske apparater som f.eks. en elektrisk barbermaskin eller en trådløs radiosender kan forårsake funksjonssvikt i klimaanlegget.

Dersom du opplever en slik funksjonssvikt må du skru av overbelastningsbryteren med en gang. Skru den så på igjen og gjenoppta driften med bruk av fjernkontrollen.

Vedlikehold og rengjøring

⚠ FORSIKTIG

- Før man bruker innendørsenheten må man slå av enheten og all strømforsyning må kobles fra.
- Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er helt stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift og ytelse.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i innendørsenheten, dette for å unngå personskade når du installerer eller vedlikeholder enheten.
- Ikke utsett innendørsenhets skrog for fl ytende insektmidler eller hårspray.


Daglig vedlikehold

Når du rengjør skroget på innendørsenheten må du passe på følgende:


- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C.
- Ikke bruk harde slipende rensemidler eller flyktige midler som benzen eller tynner.
- Tørk forsiktig av enheten med en myk klut.

Rengjøring av luftinntaksgitteret


- 1 Åpne luftinntaksgitteret i pil **a**'s retning mens du forsiktig trykker luftinntaksgitterets høyre og venstre monteringsaksel utover, **b**. Fjern luftinntaksgitteret i pil **c**'s retning.

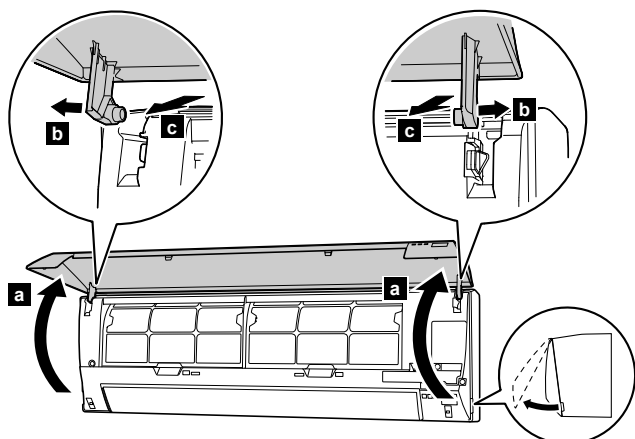

- 2 Vask luftinntaksgitteret forsiktig med vann eller tørk det forsiktig med en myk klut fuktet med varmt vann. Tørk så av med en tørr, myk klut.
- 3 Mens du holder gitteret horisontalt, plasser høyre og venstre monteringsaksler øverst på panel **a**. For å hekte hver aksel skikkelig skyv akselen inntil det knepper. Lukk så luftinntaksgitteret **b**.

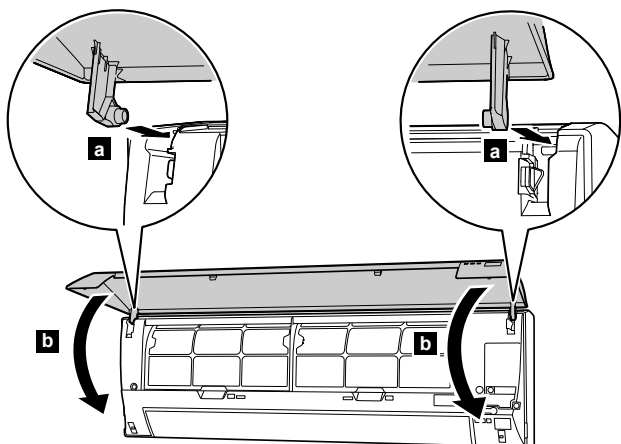

- 4 Trykk 4 steder på luftinntaksgitteret for å stenge det fullstendig.

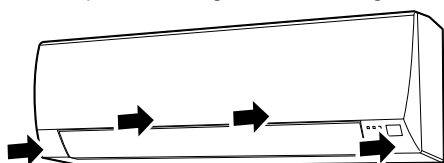


Rengjøring av luftfiltrene

Pass på å rengjøre luftfiltrene med jevne mellomrom for å forhindre at effektiviteten reduseres.

Bruk av luftfiltre som er fulle av støv vil redusere produktytelsen og kan føre til reduksjon i luftstrømmen eller øke støynivået.

Rengjør luftfiltrene hver 2. uke ved normal bruk.

- 1 Åpne luftinntaksgitteret. Mens du holder gitteret i hånden trekker du opp håndtaket **a** på filteret i pilens retning og frigjør de 2 hektene **b**. Deretter trekker du ut filteret ved å la det forsiktig gli nedover **c**.

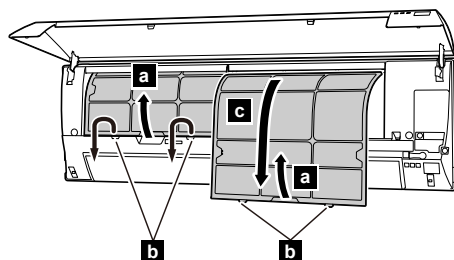

- 2 Fjern støv med en støvsuger eller ved å vaske filteret. Når du vasker filteret skal du bruke et nøytralt vaskemiddel og varmt vann. Etterpå må filteret skylles grundig og tørkes på et skyggefullt sted før det settes i igjen.
- 3 Fest luftfilteret ved å rette inn begge siden på filteret med frontpanelet, skyv filteret helt inn.

Merknad:

Pass på at 2 hekker knepper godt inn i ledehullene i frontpanelet

Etter at enheten ikke er brukt på en stund

Dersom innendørsenheten ikke har vært i bruk på mer enn 1 måned skal man gjennomføre FAN (VIFTE) kjøres i omtrent tolv timer for at innvendige deler skal tørke skikkelig før du kjører normal drift.

Tilleggsinspeksjon

Etter lang tids bruk kan oppsamlet støv på innsiden av innendørsenheten redusere produktets ytelse til tross for at du har vedlikeholdt enheten med anbefalt daglig omhu eller rengjøringsprosesser som beskrevet i denne veiledningen.

I slike tilfeller anbefaler vi en produktinspeksjon.

For mer informasjon, kontakt autorisert servicepersonell.

Problemløsning

ADVARSEL



Ved følgende hendelser skal man umiddelbart stoppe klimaanlegget og koble ut strømforsyningen ved å skru av overbelastningsbryteren eller trekke ut støpselet. Ta deretter kontakt med forhandleren eller autorisert servicepersonell.
Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.

Følgende symptomer indikerer ikke funksjonssvikt i produktet, man er normale funksjoner eller kjennetegn for dette produktet.

Symptom	Årsak	Se side
Driften er forsinket etter omstart.	For å forhindre at sikringen går, kjører ikke kompressoren i løpet av sikkerhetskretsen i omtrent 3 minutter etter en plutselig OFF→ON (AV→PÅ)-drift av strømforsyningen.	–
Man kan høre lyder.	- Under drift eller umiddelbart etter at enheten er stoppet kan man høre sirkulerende kjølemiddel. Dette er spesielt hørbart i 2-3 minutter etter oppstart. - Under oppstart kan man høre en svak knirkelyd laget av en svært liten ekspansjon og sammentrekning i frontpanelet grunnet temperaturendringer.	–
	I oppvarmingsdrift kan man høre en riselyd fra den automatiske avrimingsfunksjonen.	4
Det ryker fra enheten.	Klimaanlegget kan avgi absorberte lukter fra rommet som er generert fra interiørtekstiler, møbler eller sigarrettretrøyk.	–
Enheten avgir dis eller damp.	Enheten kan avgi en tynn dis generert av kondens dannet av en plutselig kjøleprosess i COOL (AV-KJØLINGS)- eller DRY (TØRR)-modus.	–
	Under oppvarmingsdrift kan den innebygde viften i utendørsenheten stoppe og man kan se damp generert fra den automatiske avrimingsfunksjonen.	4
Luftstrømmen er svak eller stopper.	- Umiddelbart etter oppstart av oppvarmingsdrift vil viftehastigheten være svært lav for å varme opp enhetens innvendige deler. - I HEAT (VARME)-modus stopper utendørsenheten og viftehastigheten på innendørsenheten er svært lav hvis romtemperaturen stiger over still inn temperatur.	–
	I HEAT (VARME)-modus stopper innendørsenheten i maksimum 15 minutter for å utføre automatisk avriming mens indikatorlampen for OPERATION (DRIFT) blinker hurtig.	4
	I DRY (TØRR)-modus kjøres viftehastigheten på lav hastighet for å justere rommets fuktighet og kan fra tid til annen stoppe.	–
	Når viftehastigheten er satt til "QUIET" (STILLE), roterer viften svært sakte og luftstrømmen reduseres.	–
	Når man overvåkningsdrift kjøres i AUTO-modus vil viftehastigheten være svært sakte.	–
Utendørsenheten avgir vann.	Under oppvarmingsdrift kan utendørsenheten avgi vann som genereres fra avrimingsfunksjonen.	–

Før du ringer etter eller spør etter service, feilsøk et problem ved å utføre følgende kontroller:

Symptom	Årsak	Se side
Den fungerer ikke i det hele tatt.	☐ Er overbelastningsbryteren slått av? ☐ Har det vært et strømbrydd? ☐ Er det gått en sikring, eller er overbelastningsbryteren blitt utløst?	–
	☐ Er luftinntaksgitteret lukket skikkelig?	5
	☐ Fungerer tidsuret?	3, 4
	☐ Er luftfilteret skittent?	5
Dårlig avkjøling (eller oppvarming).	☐ Er luftinntaksgitteret eller utløpsporten på innendørsenheten blokkert?	–
	☐ Er romtemperaturen riktig innstilt?	3
	☐ Står det et vindu eller en dør åpen? ☐ Er det direkte eller sterk solskinn inn i rommet under avkjølingsdrift? ☐ Er andre varmekilder eller datamaskiner i drift eller er det for mange personer i rommet mens rommet er under avkjøling?	–
	☐ Er viftehastigheten satt til "QUIET" (STILLE)?	3
	☐ Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt? ☐ Er batteriene i fjernkontrollen satt riktig i?	2

Stopp enheten umiddelbart, slå av overbelastningsbryteren i følgende tilfeller. Kontakt så autorisert servicepersonell.

- Dersom problemet vedvarer til tross for at du har utført disse kontrollene eller denne diagnostikken.
- Indikatorlampene for OPERATION (DRIFT) og TIMER (TIDSUR) blinker mens indikatorlampen for ECONOMY (ØKONOMI) blinker hurtig.