


OPERATING MANUAL

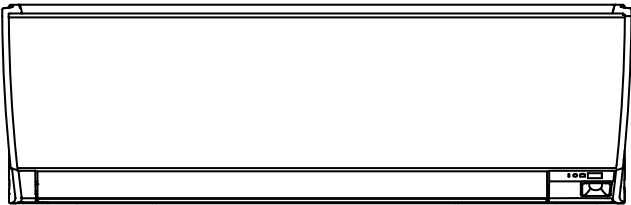

MODEL:

- * Please write down the model name.
(Refer to the rating label.)
- * Du bedes skrive modelnavnet ned.
(Der henvises til klassificeringsetiketten.)
- * Merkitse mallin nimi muistiin.
(Katso luokitusmerkkiä.)
- * Skriv ned modelnavnet.
(Se typeskiltet.)
- * Vänligen skriv ner namnet på modellen.
(Se klassificeringsetikett.)
- * Proszę zapisać nazwę modelu.
(patrz etykieta znamionowa).

OPERATING MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly
and keep this manual for future reference.

BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG (Vægtype)
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse
instruktioner grundigt og beholde denne vejledning til senere
reference.

KÄYTTÖOHJE
ILMASTOINTILAITE (Seinään kiinnitettävä laite)
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja
säilytä niitä tulevia tarpeita varten.

BRUKERVEILEDNING
KLIMAANLEGG (Veggmontert modell)
Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene
grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (Väggmonterad modell)
Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual för framtida referens.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATOR (Ścienne)
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie
zapoznać się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do
użytku w przyszłości.

English

Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Polski



PART No. 9319356150

Innhold

1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER	1
2. KLARGJØRING	2
3. NAVN PÅ DELER	3
3.1. Innendørsenhet	3
3.2. Fjernkontroll.....	3
4. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER	5
5. LUFTSTRØMINNSTILLINGER	5
5.1. Innstilling av viftehastighet (fan speed)	5
5.2. Innstilling av luftstrømretning (airflow).....	5
6. TIDSURFUNKSJONER.....	5
6.1. Ukentlige tidsur (weekly timer)	6
6.2. On (På)-tidsur eller Off (Av)-tidsur	6
6.3. Programtidsur (program timer)	6
6.4. Sove-tidsur	7
7. ENERGISPAREFUNKSJONER	7
7.1. Økonomidrift (economy)	7
7.2. Bevegelsessensor for energisparing	7
8. ANDRE FUNKSJONER.....	8
8.1. Kraftig drift (powerful)	8
8.2. Stillegående drift for utendørsenhet (Outdoor Unit Low Noise)	8
8.3. 10 °C varmedrift (heat)	8
9. INNSTILLINGER UNDER INSTALLASJON	8
9.1. Innstilling av egendefinert kode for fjernkontrollen.....	8
10. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	9
11. GENERELL INFORMASJON	11
12. VALGFRIE DELER	11
12.1. Kablet fjernkontroll.....	11
13. FEILSØKING	11

1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

For å unngå personskader eller materielle skader, må dette avsnittet leses nøye før du bruker dette produktet, og du må sørge for å overholde de følgende sikkerhetsforholdsreglene. Feil bruk grunnet unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake skade eller ødeleggelse, alvoret av dette klassifiseres som følgende:



ADVARSEL

Dette merket advarer mot død eller alvorlig skade.



FORSIKTIG

Dette merket advarer mot personskade eller ødeleggelse av eiendom.



Dette merket angir en handling som er FORBUDT.



Dette merket angir en handling som er OBLIGATORISK.

Forklaring av symbolene som vises på innendørs- eller utendørsenheten.



ADVARSEL

Dette symbolet viser at dette produktet bruker et brannfarlig kuldemedium. Hvis kuldemediet lekker og utsettes for en ekstern varmekilde, det er en risiko for brann.



FORSIKTIG

Dette symbolet viser at brukerveiledningen må leses nøye.



FORSIKTIG

Dette symbolet viser at et servicepersonell skal håndtere dette utstyret med i samsvar med installasjonshåndboken.



FORSIKTIG

Dette symbolet viser at informasjon er tilgjengelig i for eksempel brukerhåndboken eller installasjonshåndboken.



ADVARSEL



- Enheten skal installeres, drives og lagres i et rom med et gulvareal større enn X m².

Mengde kuldemedium M (kg)	Minimum gulvareal X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres. Kontakt alltid autorisert servicepersonell ved reparasjon og når enheten skal flyttes. Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- Hvis det oppstår en funksjonsfeil som f.eks. røyklukt skal man stoppe klimaanleggets drift og koble ut strømforsyningen ved å slå av den elektriske bryteren eller å trekke ut støpselet. Se autorisert servicepersonell.
- Pass på at ledningen til strømforsyning ikke blir ødelagt.
Hvis den er skadet, må den kun skiftes ut av autorisert servicepersonale for å unngå farer.
- Hvis det oppstår lekkasje av kjølevæske, sørg for å holde åpen flamme og andre brennbare objekter borte og kontakt autorisert servicepersonell.
- I tilfelle av en tordenstorm eller eventuelle tegn på lynnedslag, skal klimaanlegget slås av med fjernkontrollen, og verken produktet eller strømkilden skal berøres, dette for å unngå elektriske farer.
- Produktet skal lagres i et rom uten tennekilder som drives kontinuerlig (for eksempel: åpne flammer, et gassapparat eller et elektrisk varmeapparat som er i drift).
- Produktet skal oppbevares i et godt ventilert område.
- Vær oppmerksom på at kuldemedier kan være uten lukt.
- Produktet skal oppbevares slik at det beskyttes mot mekaniske skader.
- Avhending av produktet skal gjøres på en forsvarlig måte, i samsvar med nasjonale eller regionale forskrifter.
- Under transport eller flytting av innendørsenheten, skal rørene være dekket med installasjonsplaten for beskyttelse.
Ikke flytt dette produktet ved å holde i rørene til innendørsenheten.
(Belastningen som påføres rørskjøtene kan føre til at den brennbare gassen lekker ut under drift).

ADVARSEL

-  Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer (også barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har er under tilsyn eller har blitt gitt opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med dette produktet.
- Kast emballasjen på forsvarlig måte. Riv og kast plastpakkeposer slik at barn ikke kan leke med de. Det er fare for kvelning hvis barn leker med de originale plastposene.
-  Enheten skal ikke monteres i et område med mineralolje, som f.eks. en fabrikk eller områder hvor det er sølt mye olje eller er mye damp, f.eks. et kjøkken.
- Enheten skal ikke startes eller stoppes ved å trekke ut eller sette inn støpselet eller ved å skru av/på jordfeilbryteren.
- Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av dette produktet.
- Man skal ikke bli sittende direkte i avkjølt luftstrøm i flere timer.
- Ikke stikk fingrene eller andre objekter inn i utløpsporten eller inntaksporten.
- Enheten skal ikke opereres med våte fingre.
- Ikke bruk andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å akselerere avrimingsfunksjonen eller rengjøre dette produktet.
- Man må ikke stikke hull på eller brenne enheten.

FORSIKTIG

-  Sørg for tilstrekkelig lufting under drift.
- Bruk alltid dette produktet med luftfilter installert.
- Pass på at alle elektrisk utstyr er minst 1 m (40 tommer) fra dette produktet.
- Koble fra all strømforsyning når dette produktet ikke skal brukes i lengre perioder.
- Etter en lang periode med bruk, må du sørge for å få installasjonen av innendørsanlegget kontrollert for å hindre at produktet faller ned.
- Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.
- Hold omgivelsen til utendørsenheten rent og ryddig, og ikke plasser gjenstander rundt det. Gjenstander som blokkerer eller kommer inn fra utløpsportene kan forårsake funksjonsfeil på produktet.
-  Ikke still luftstrømmen inn mot peis eller andre varmekilder.
- Luftinntaksgitteret og uttaksporten skal ikke blokkeres.
- Ikke legg stort trykk på radiatorlamellene.
- Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på dette produktet.
- Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler under innendørsenheten eller dette produktet. Hvis det drypper kondensvann fra dette produktet kan de bli våte, tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere.
- Dette produktet skal ikke direkte utsettes for vann.
- Ikke bruk dette produktet til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy eller kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan forringe disse gjenstandene.
- Dyr eller planter skal ikke direkte utsettes for luftstrømmen.
- Ikke drikk avløpsvannet fra klimaanlegget.
- Ikke dra i strømforsyningskabelen.

FORSIKTIG

-  Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.
- Ikke stå på ustabile trinn når du betjener eller vedlikeholder dette produktet. Det kan velte og forårsake personskader.

Dette produktet inneholder fluorholdige drivhusgasser.

2. KLARGJØRING

ADVARSEL


-  Pass på at små barn ikke svelger batteriene ved et uhell.

FORSIKTIG


-  Dersom batterivæske som lekker kommer i kontakt med hud, øyne eller munn må man umiddelbart skylle med masse vann og kontakt lege.
- Brukte batterier skal tas ut med en gang og skal avhendes i henhold til lokale lover og regler i din region.
-  Tørre batterier skal man ikke prøve å lade opp.
- Ikke bruk tørre batterier som har blitt ladet opp.

Innendørsenhet utstyr

Vennligst kontroller at følgende utstyr er inkludert.




Fjernkontroll




Fjernkontrollholder




Plateskruer



Batterier




Luftrensefilter




Filterholdere

Fjernkontrollholder montering

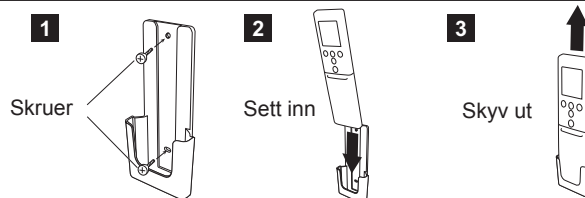

Batterilading og klargjøring av fjernkontroll (R03/LR03/AAA x 2)

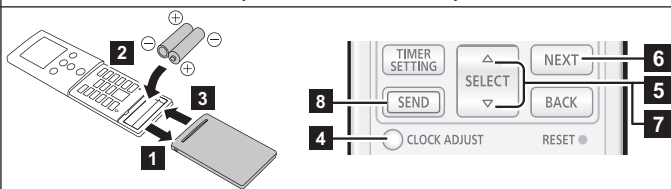

- 1 ~ 3 Sett inn batterier som vist i figuren ovenfor.
- 4 Trykk **CLOCK ADJUST** for å starte innstilling av klokken.
- 5 Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn ukedagen (mandag til søndag).
* Ved å trykke **TEMP** ($\odot \oslash$), kan klokkevisningen kan forandres fra en 24-timers til en 12-timers klokke.
- 6 Trykk **NEXT** for å fortsette.
- 7 Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn klokken.
Trykk på knappene for endre klokken med ett minutt.
Trykk og hold på knappene for endre klokken med 10 minutter.
- 8 Trykk **SEND** for å fullføre innstillingen.
Hold deg i nærheten av innendørsenheten. Hvis du trykker på knappen fra en avstand, kan det hende at innstillingene ikke blir sendt riktig.

MERKNADER:

- Kun spesifiserte typer batterier skal benyttes.
- Ikke bland forskjellige typer eller nye og brukte batterier sammen.
- Batteriene varer i ca 1 år ved normal bruk.
- Dersom rekkevidden til fjernkontrollen blir merkbart kortere, skift ut batteriene og trykk på **RESET** som vist på side 4.
- Når du skifter ut batteriene, vil innstillingene bli initialisert.


3. NAVN PÅ DELER

! FORSIKTIG

- ! For riktig signaloverføring mellom fjernkontroll og innendørsenheten må signalmottakeren ikke være i nærheten av følgende elementer:
- Direkte sollys eller annet sterkt lys
 - Fjernsynsapparater med flatskjerm
- I rom med momentant fluorescerende lys, som vekslerettende typer, kan det hende at signalet ikke blir riktig overført. I slike tilfeller, kontakt butikken der du kjøpte produktet.

3.1. Innendørsenhet

For Manual Auto (manuell automatisk)-drift og Tilbakestill filterindikator
(Se side 12.)

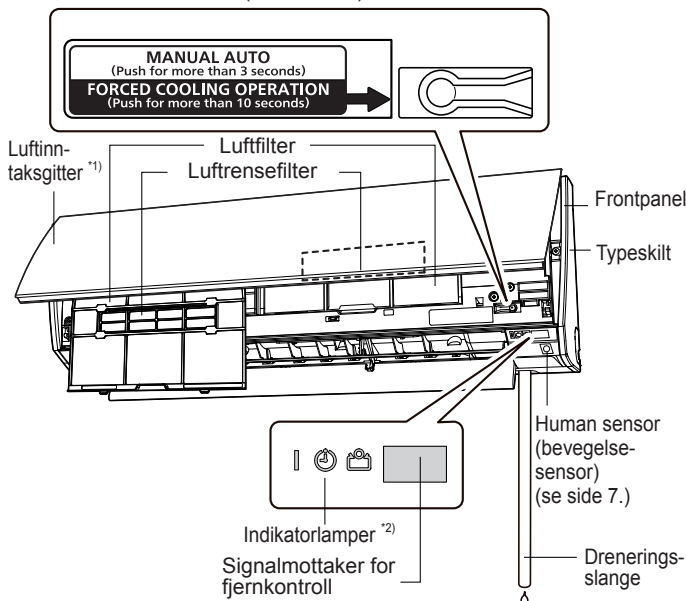

*1) Før du starter, må du forsikre deg om at lufinntaksgitteret er fullstendig stengt. Ufullstendig lukking kan ha innvirkning på produktets drift eller ytelse.

*2) Indikatorlamper lyser ved følgende tilstander.

	Navn	Farge	Drift eller tilstand
	Drift	Grønn	Normal drift
⌚	Tidsur	Oransje	Timerfunksjon
🏠	Økonomi (economy)	Grønn	Økonomidrift (economy) 10 °C varmedrift (heat)

3.2. Fjernkontroll

Når du bruker den valgfrie fjernkontrollen, kan utseendet og driftsproseduren variere.

For detaljer, se brukerveiledningen til hver fjernkontroll.

- * : Innstillingen må gjøres mens innstillingsskjermen vises for hver funksjon.
- | : Knappen kan bare kontrolleres når klimaanlegget er i drift.

Signaloverfører

Sikt signaloverføreren skikkelig mot innendørsenheten.

- Driftsrekkevidde er 7 omtrent m.
- [$\blacktriangle$] vises når signalet overføres.
- Innendørsenheten gir et pip når den mottar signalet riktig.
Hvis du ikke hører et pip, trykk på knappen en gang til.

Display på fjernkontrollen

I dette avsnittet vises de forskjellige indikatorene for en beskrivelse. I selve driften er displayet knyttet med drift av knappene og viser bare de nødvendige indikatorene for hver innstilling.

For grunnleggende funksjonerSe side 5.

⏻/⏮ Starter eller stopper driften av klimaanlegget.

MODE Endrer driftsmodusen. *|

TEMP.
⬆️
⬇️ Justerer temperaturinnstillingen. *|

For 10 °C varmedrift (heat)Se side 8.

🔥 10°C HEAT
⬇️ Aktiverer 10 °C varmedrift (heat).

For energisparemodusSe side 7.

🏠 ECONOMY Aktiverer eller deaktiverer økonomidrift (economy). |

🔋 ENERGY SAVING PROGRAM
SENSOR Aktiverer eller deaktiverer energispareprogrammet som bruker bevegelsessensoren.

For stillegående drift for utendørsenheten (Outdoor Unit Low Noise)Se side 8.

🔊 OUTDOOR UNIT LOW NOISE Aktiverer eller deaktiverer Outdoor Unit Low Noise-drift (stillegående drift for utendørsenhet).

! FORSIKTIG

- For å forhindre funksjonssvikt eller at fjernkontrollen blir ødelagt:
 - Plasser fjernkontrollen på et sted uten direkte sol eller høy temperatur.
 - Fjern batteriene i dette produktet dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
- Hindringer som f.eks. en gardin eller en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten kan påvirke den aktuelle signaloverføringen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for sterke slag.
- Man må ikke helle vann på fjernkontrollen.

For kraftig drift (powerful)Se side 8.

POWERFUL Aktiverer eller deaktiverer kraftig drift (powerful). |

For innstilling av luftstrøm (airflow)Se side 5.

FAN Kontrollerer viftehastigheten. *|

SWING Stiller inn den automatiske svingfunksjonen. *|

SET Kontrollerer den horisontale luftstrømretningen. |

SET Kontrollerer den vertikale luftstrømretningen. |

For tidsurfunksjonerSe side 5.

WEEKLY Aktiverer eller deaktiverer ukentlige tidsur (weekly timer).

ON/OFF Aktiverer eller deaktiverer på-, av- eller programtidsur (on, off eller program timer).

SLEEP Aktiverer eller deaktiverer sove-tidsuret (sleep timer).

TIMER SETTING Starter innstilling av tidsur.

SEND Sender tidsur- eller tidsinnstillingen til innendørsenheten. *

NEXT Sender tidsur- eller tidsinnstillingen til neste trinn.

BACK Sender tidsur- eller tidsinnstillingen tilbake til forrige trinn.

SELECT Justerer verdien til tidsur- eller tidsinnstillingen.

CLOCK ADJUST Starter innstilling av klokken.

Etter utskiftning av batteriene

RESET Trykk på denne knappen, som vist i den følgende figuren. Bruk spissen til en kulepenn eller en annen liten gjenstand.




4. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

3 trinn for å starte driften

1. Trykk  for å starte eller stoppe driften.

2. Trykk  for å velge driftsmodusen.

Driftsmodusen endres som følger.



3. Trykk  for å still inn den ønskede temperaturen.
Temperaturen endres med inkremer på 1 °C.

Område for temperaturinnstilling	
Auto/kjøle/tørke	18–30 °C
Oppvarming	16–30 °C

MERKNADER:

- I kjøle- eller tørkmodusen (cooling eller dry), sett temperaturen lavere enn den nåværende romtemperaturen.
 - Viften i innendørsenheten kan stoppe fra tid til annen for å utføre kontroll av viften for energisparing, noe som gjør det mulig å spare strøm ved å stoppe rotasjon i innendørsenhets vifte når utendørsenheten er stoppet. Denne funksjonen er aktivert i utgangsinstillingen. For å deaktivere denne funksjonen, ta kontakt autorisert servicepersonale.
- I varmmodus,
 - sett temperaturen høyere enn nåværende romtemperaturen.
 - i begynnelsen av driften, roterer viften i innendørsenheten med veldig lav hastighet i 3–5 minutter.
 - den automatisk avrimingsfunksjonen overstyrer varmmodusen når det er nødvendig.
- Temperaturkontroll er ikke tilgjengelig i viftemodus.

Endring av temperaturenhet

1. Trykk  til kun klokken vises.

2. Trykk og hold  i mer enn 5 sekunder.

Den gjeldende temperaturenhet vises. (Fabrikkinnstilling: °C)

3. Trykk  for å endre temperaturenheten. (°C ⇌ °F)

4. Trykk  for å fullføre innstillingen.


Hvis du ikke trykker knappen i 30 sekunder, vil den viste temperaturen bli innstilt.

5. LUFTSTRØMINNSTILLINGER

5.1. Innstilling av viftehastighet (fan speed)

Trykk  for å kontrollere viftehastigheten.

Viftehastigheten endres som følger.



Når **AUTO** velges, er viftehastigheten avhengig av driftsforholdene.

For å øke luftrensefunksjonen setter du viftehastigheten til høy.

5.2. Innstilling av luftstrømretning (airflow)

For detaljer om forskjellige luftstrømretninger, se «Forskjellige luftstrømretninger».

Innstilling av vertikal luftstrøm

Trykk  for å justerer den vertikale luftstrømretningen.

Innstilling av horisontal luftstrøm

Trykk  for å justerer den horisontale luftstrømretningen.

Innstilling av svingfunksjon (swing)

Trykk  for å velge svingfunksjon.

Svingfunksjonen endres som følger.



MERKNADER: Svingfunksjonen (swing) kan stoppe midlertidig når viften i innendørsenheten roterer svært sakte eller stopper.

Forskjellige luftstrømretninger

Vertikal luftstrømretning

	Endre ved 	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5 ⇌ 6 ⇌ 7 ⇌ 8
	Svingfunksjon ved 	
	Kjøling, tørke (cooling, dry)	1 ⇌ 5
	Oppvarming	5 ⇌ 8
	Vifte (fan) *	1 ⇌ 5 eller 5 ⇌ 8

* Området for svingfunksjon varierer avhengig av den innstilte luftstrømretningen.

MERKNADER:

- Du må ikke justere retningsspjeldene for luftstrøm for hånd.
- I automatisk modus eller varmmodus (auto eller heating) forblir luftstrømretningen i posisjon 1 en stund etter oppstart av modusen.
- I kjøle- eller tørkmodusen anbefales posisjon 1–4 for å forhindre at kondens dypper og skader eiendommen din. Hvis posisjon 5–8 holdes i 30 minutter eller mer i disse modusene, endres luftstrømretningen automatisk til posisjon 4.

Horisontal luftstrømretning

	Endre ved 	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5
	Svingfunksjon ved 	1 ⇌ 5

MERKNADER: Ved automatisk driftsmodus kan du ikke endre luftstrømretningen i en periode etter start av modusen.

6. TIDSURFUNKSJONER

MERKNADER: Hvis -indikatoren blinker på innendørsenheten, still inn klokken og tidsuret igjen. Denne blinkingen indikerer at den interne klokkeinnstillingen er feil på grunn av strømbrytning. (Se side 11.)

- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

Prosedyre for innstilling av tidsur (timer setting)

Før du stiller inn tidsuret, må du stille inn klokken. (Se «Klargjøring av fjernkontroll»).

1. Trykk .

 WEEKLY vil blinke på fjernkontrollens display.

2. Trykk  for å velge tidsurfunksjon.

Tidsurfunksjonen vil endres som følger:

 WEEKLY	Ukentlige tidsur (weekly timer)	Lar deg stille driftsplaner med opptil 4 innstillinger for hver dag i uken.
 ON/OFF [ON]	På-tidsur (on timer)	Starter driften til ønsket tid.
 ON/OFF [OFF]	Av-tidsur (off timer)	Stopper driften til ønsket tid.
 ON/OFF [ON/OFF]	Programtidsur (program timer)	Fungerer som en kombinasjon av på- og av-tidsur (on/off timer).
 SLEEP	Sove-tidsur	Støtter komfortable søvn ved å moderere klimaanleggets drift gradvis.

- Trykk **NEXT**.
- Still inn hver tidsurfunksjon.
For detaljer, se følgende instruksjoner for hver innstilling av tidsur.
- Trykk **SEND** for å fullføre innstillingen av tidsuret.
Hold deg i nærheten av innendørsenheten.
 - For å avbryte innstillingen av tidsuret under prosedyren, trykk **TIMER SETTING** igjen.

6.1. Ukentlige tidsur (weekly timer)

Innstillingsdetaljer

- Velg ukentlige tidsur (weekly timer) i trinn 2 av «Prosedyre for innstilling av tidsur (timer setting)».
- Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å velge programnummeret og ukedagen.
Velg programnummer (1–4), så blinker ukedagen.

MO	Mandag
TU	Tirsdag
WE	Onsdag
TH	Torsdag
FR	Fredag
SA	Lørdag
SU	Søndag

Programnummer

Ukedag

- Trykk **NEXT**.
- Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å velge tidsurfunksjon.
(Uten tidsur) (På-tidsur eller on timer) (Av-tidsur eller off timer)

- Trykk **NEXT**.
* Hvis du velger «Uten tidsur» i trinn 4, vil innstillingsskjermen returnere til trinn 1.
- Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn på- eller av-tidsur (on eller off timer).
- Trykk **NEXT**.
* Hvis du velger «Av-tidsur» i trinn 4, vil innstillingsskjermen returnere til trinn 1.
- Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille temperaturen.

Område for temperaturinnstilling

Automatisk, kjøling,	18-30 °C
eller tørkemodus (auto, cooling eller dry):	* Selv om du stiller inn 10, 16 eller 17 °C, vil klimaanlegget kjøre på 18 °C.
Varmemodus (heating):	10 eller 16–30 °C

- Trykk **NEXT**.
Innstillingsskjermen vil returnere til trinn 1.
 - Trykk **SEND** for å fullføre innstillingen.
Hold deg i nærheten av innendørsenheten.
- MERKNADER:** [$\odot$]-indikatoren på innendørsenheten vil ikke slå seg på selv om innstillingen er fullført.

- Hvis du vil gå tilbake til det forrige trinnet, trykk **BACK**.
- For å kontrollere planen, bruk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å se gjennom de ukentlige tidsurinnstillingene i trinn 1.
- For å avslutte gjennomgangen, trykk **TIMER SETTING**.
- For å deaktivere det ukentlige tidsuret (weekly timer), trykk $\odot$ WEEKLY mens $\odot$ WEEKLY vises på skjermen til fjernkontrollen. Indikatorlyset vil slukke.

MERKNADER:

- Driftsmodusen vil være den samme innstillingen som vær aktiv når driften sist ble stanset; funksjoner av typen Cooling → Heating → Cooling → Heating (kjøle-/varmedrift), kan altså ikke stilles inn automatisk.
- Hvis du stiller in på-og av-tidsuret (on og off timer) på samme tid, vil på-tidsuret gjelde.
- Hvis to på-tidsur (on timer) er innstilt på samme tid, vil klimaanlegget kjøre i henhold til programnummeret.
- Du kan ikke bruke det ukentlige tidsuret (weekly timer) og andre tidsur samtidig.
Hvis du bruker av-/på-tidsuret (on/off timer), programtidsuret (program timer) eller sove-tidsuret (sleep timer) mens det ukentlige tidsuret (weekly timer) er aktivt, vil det ukentlige tidsuret bli deaktivert. I et slikt tilfelle, aktiver det ukentlige tidsuret (weekly timer) etter at det andre tidsuret er ferdig.

Eksempler på ukentlige tidsur (weekly timer)

Eksempel 1

	07.00	09.00	11.00	17.00	23.00
Mandag til Fredag	Program 1 På (on) 26 °C Våkne	Program 2 Av (off) Dra på jobb		Program 3 På (on) 28 °C Kommer hjem	Program 4 Av (off) Legge seg å sove
Lørdag			(Ingen tidsurinnstillinger)		
Søndag		Program 1 Av (off) (På)	Program 2 Av (off) (På)	Program 3 Av (off) (På)	Program 4 Av (off) (På)

Eksempel 2: Du kan spesifisere temperaturinnstillinger ved hjelp av på-tidsuret (on timer) i det ukentlige tidsuret.

07.00	09.00	17.00	23.00
Program 1 På (on) 28 °C	Program 2 På (on) 26 °C	Program 3 På (on) 27 °C	Program 4 På (on) 28 °C

6.2. On (På)-tidsur eller Off (Av)-tidsur

- Velg på- eller av-tidsur (on eller off timer) i trinn 2 av «Prosedyre for innstilling av tidsur (timer setting)».
 - Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn på- eller av-tidsur (on eller off timer).
Ved å trykke på knappen: Vil tiden endres med +5/-5 minutter.
Ved å trykke og holde knappen: Vil tiden endres med +10/-10 minutter.
- For å deaktivere på-/av-tidsuret (on/off timer), trykk $\odot$ ON/OFF mens $\odot$ ON/OFF vises på skjermen til fjernkontrollen. Indikatorlyset vil slukke.

6.3. Programtidsur (program timer)

- Innstilling av på- og av-tidsur (on og off timer). (Se «6.2. On (På)-tidsur eller Off (Av)-tidsur»).
- Velg programtidsur (program timer) i trinn 2 av «Prosedyre for innstilling av tidsur (timer setting)».

Tidsuret med innstilt tid nærmest den nåværende tiden kjører først. Rekkefølgen på tidsur vises som følger:


Tidsur	Indikatorlampe på skjermen til fjernkontrollen
On→Off timer (på-/av-tidsur)	ON▷OFF
Off→On timer (av-/på-tidsur)	ON◀OFF

MERKNADER: Du kan bare stille inn programtidsuret (program timer) i et tidsrom på 24 timer.

6.4. Sove-tidsur


1. Velg sove-tidsur (sleep timer) i trinn 2 av «Prosedyre for innstilling av tidsur (timer setting)».
2. Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn tiden for stopp av driften.

Hver gang du trykker denne knappen vil tiden endres som følger:



- For å deaktivere sove-tidsuret (sleep timer), trykk **SLEEP** mens **SLEEP** vises på skjermen til fjernkontrollen. Indikatorlyset vil slukke.

Mens sove-tidsuret (sleep timer) er i drift, endres temperaturinnstillingen i henhold til den figuren nedenfor.

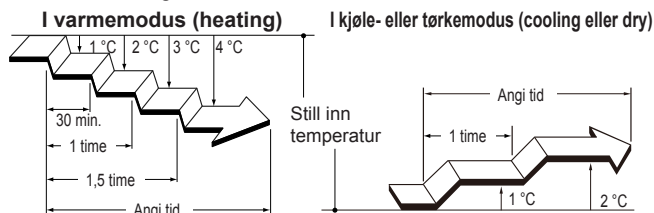

Når den innstilte tiden er utløpt, stanser driften til klimaanlegget fullstendig.

7. ENERGISPAREFUNKSJONER

7.1. Økonomidrift (economy)

Denne modusen sparer mer elektrisitet enn andre driftsmoduser ved å endre den innstilte temperaturen til en moderat innstilling.

- Trykk **ECONOMY** for aktivere/deaktivere økonomidriften (economy).

[]-indikatoren på innendørsenheten vil slås på.

Driftsmodus (operation mode)	Romtemperatur
Kjøling/tørke (cooling/dry)	Noen grader høyere enn den innstilte temperaturen
Oppvarming	Noen grader lavere enn den innstilte temperaturen

MERKNADER:

- I kjøle-, varme- eller tørkemodeusen er den maksimale utgangseffekten ca 70 % av klimaanleggets vanlige drift.
- Denne funksjonen kan ikke samtidig med temperaturovervåkning i automodus.

7.2. Bevegelsessensor for energisparing

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk denne funksjonen når det bare er spedbarn, barn, eldre eller syke personer i rommet.

⚠ FORSIKTIG

- Ikke bruk denne funksjonen i serverrom eller andre steder der det ikke er noen i rommet.
- Ikke plasser store gjenstander i nærheten av bevegelsessensoren. I tillegg skal varmeapparater holdes utenfor sensorens registreringsområde.

Når ingen er i rommet, kjører klimaanlegget med moderat styrke for å forhindre sløsing av elektrisitet.

(Denne funksjonen er aktivert på kjøpstidspunktet.)

- For å endre innstillingen, trykk **SENSOR**.

Mens energispareprogrammet er aktivert, vil **ENERGY SAVING** på skjermen til fjernkontrollen slå seg på.

MERKNADER:

- Følgende funksjoner vil overstyre energispareprogrammet.
 - Bruk av sove-tidsur (sleep timer)
 - 10 °C varmedrift (heat)
- Det kan hende at energispareprogrammet ikke fungerer når romtemperaturen er veldig forskjellig fra den innstilte temperaturen, for eksempel umiddelbart etter at driften startes.

■ Detaljer om energispareprogrammet

Bevegelsessensoren på innendørsenheten registrerer bevegelse av mennesker.


Hvis det ikke er noen i rommet på omtrent 20 minutter, justeres temperaturen moderat.

Hvis noen kommer tilbake inn i rommet, går klimaanlegget tilbake til de opprinnelige innstillingene.


Driftsmodus (operation mode)	Romtemperatur (Når det ikke er noen i rommet)
Kjøling/tørke (cooling/dry)	Høyere enn den innstilte temperaturen (maks. +2°C)
Oppvarming	Lavere enn den innstilte temperaturen (maks. -4°C)
Auto	Avhengig av driftsmodusen (kjøling/varme/tørke eller cooling/heating/dry).

Bevegelsessensorens rekkevidde

Sidevisning

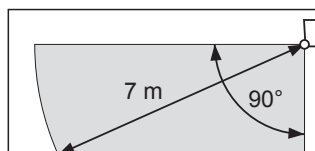

Visning ovenfra

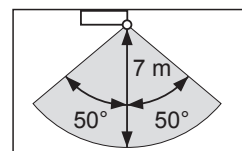

MERKNADER: Ettersom bevegelsessensorer registrerer infrarødt lys som avgis av mennesker, kan deteksjonen være feil i følgende tilfeller.

Tilfeller der sensoren kanskje ikke registrerer noen personer i rommet, selv når noen er der:

- Når romtemperaturen er høy og forskjellen til kroppstemperaturen til personer er liten. (For eksempel når temperaturen er 30 °C eller høyere om sommeren.)
- Hvis personen i rommet ikke beveger seg i lang tid.
- Hvis noen er gjemt bak en sofa, andre møbler, glass eller lignende tilfeller.
- Hvis noen bruker veldig tykk bekledning og har ryggen mot sensoren.

Tilfeller der sensoren vil registrere personer i rommet, selv når ingen er der

- Hvis en hund eller katt beveger seg i rommet.
- Hvis vinden beveger gardiner eller planter.
- Hvis varmeapparater, luftfuktere eller elektriske apparater som for eksempel oscillerende elektriske vifter er i drift.

8. ANDRE FUNKSJONER

8.1. Kraftig drift (powerful)

I kraftig drift (powerful) vil klimaanlegget fungere med maksimal styrke og sterk luftstrøm for å kjøle ned eller varme opp rommet raskt.

- ☞ Trykk  for aktivere/deaktivere kraftig drift (powerful).
Når den aktiveres vil innendørsenheten avgi 3 pip.
Når den deaktiveres vil innendørsenheten avgi 2 pip.

Funksjonen for kraftig drift (powerful) vil slås automatisk av i følgende tilfeller:

- Kraftig drift (powerful) kjører i en viss tid og romtemperaturen når den innstilte temperaturen i kjøle-, tørke- eller varmemodus (cooling, dry eller heating).
- 20 minutter etter at kraftig drift (powerful) har startet.

MERKNADER:

- Luftstrømsretningen og viftehastigheten kontrolleres automatisk.
- Kraftig drift (powerful) kan ikke brukes samtidig med økonomidrift (economy).
- Kraftig drift (powerful) overstyrer følgende funksjoner. Hvis følgende funksjoner er satt, vil de starte etter at kraftig drift (powerful) er fullført.
 - Stillegående drift for utendørsenhet (Outdoor Unit Low Noise)
 - Energispareprogram
- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

8.2. Stillegående drift for utendørsenhet (Outdoor Unit Low Noise)

Stillegående drift for utendørsenheden (Outdoor Unit Low Noise) reduserer støy fra utendørsenheden. Under denne modusen reduseres kompressorens turtall, og viften til utendørsenheden roterer sakte.

- ☞ Trykk  for å aktivere/deaktivere stillegående drift for utendørsenheden (Outdoor Unit Low Noise).
Mens stillegående drift for utendørsenheden (Outdoor Unit Low Noise) er aktivert, vises  på fjernkontrollen.
Innstillingen bevares selv om klimaanlegget er slått av.

MERKNADER:

- Denne funksjonen kan ikke brukes samtidig med vifte- og tørkemodus (fan, dry) eller kraftig drift (powerful).
- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

8.3. 10 °C varmedrift (heat)

10 °C varmedrift (heat) opprettholder romtemperaturen på 10 °C for å forhindre at romtemperaturen blir for lav.

- ☞ Trykk  for å aktivere 10 °C varmedrift (heating).
Innendørsenheden vil avgi 2 korte pip og -indikatoren på innendørsenheden vil slås på.

- ☞ Trykk  for å slå av klimaanlegget.
-indikatoren vil slås av.

MERKNADER:

- Under 10 °C varmedrift (heat), gjelder kun  SET og  SET.
- Når romtemperaturen er varm nok, utføres denne funksjonen ikke.
- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

9. INNSTILLINGER UNDER INSTALLASJON

9.1. Innstilling av egendefinert kode for fjernkontrollen


Ved å stille inn egendefinert kode for innendørsenheden og fjernkontrollen, kan du spesifisere hvilket klimaanlegg som fjernkontrollen styrer.

Hvis to eller flere klimaanlegg er i ett rommet og du ønsker å betjene dem separat, kan du angi den egendefinerte koden (4 valg er mulig).

MERKNADER: Hvis egendefinerte koder er forskjellige mellom innendørsenheden og fjernkontrollen, kan innendørsenheden ikke motta et signal fra fjernkontrollen.

Slik stiller du inn fjernkontrollens egendefinerte kode

1. Trykk  inntil kun klokken vises på skjermen til fjernkontrollen.
2. Trykk og hold  i mer enn 5 sekunder.
Den gjeldende egendefinerte koden vises (innledningsvis innstilt på A).
3. Trykk  ( ) for å endre den egendefinerte koden mellom $A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \leftrightarrow D$ ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$).
* Tilpass koden på skjermen til klimaanleggets egendefinerte kode.
4. Trykk  en gang til.
Den egendefinerte koden innstilles.
Skjermvisningen vil gå tilbake til klokkevisningen.

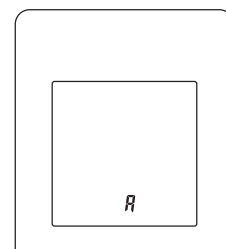


- For å endre klimaanleggets egendefinerte kode, kontakt autorisert servicepersonale (innledningsvis innstilt på A).
- Hvis du ikke trykker noen knapper i 30 sekunder etter at den egendefinerte koden vises, returnerer skjermvisningen til klokkevisningen. Hvis dette skjer, gjenta innstillingen fra trinn 2.
- Avhengig av fjernkontrollen, kan den egendefinerte koden gå tilbake til A når batteriene skiftes ut. Hvis dette skjer, tilbakestill den egendefinerte koden. Hvis du ikke kjenner klimaanleggets egendefinerte kode, prøv hver kode inntil du finner koden som betjener klimaanlegget.

10. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

! FORSIKTIG

- Før du bruker dette produktet, må du slå av og koble fra enheten og all strømforsyning.
 - Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er helt stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift og ytelse.
 - Hvis filterrengjøringen innebærer arbeid i høyden, rådfør deg med autorisert servicepersonale.
-
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.
 - Ikke utsett innendørsenhetsens skrog for flytende insektmidler eller hårspray.
 - Ikke stå på glatt, ujevnt eller ustabilt underlag når du vedlikeholder enheten.

Luftrensefilter
(Apple-catechin-filter, deodoriseringsfilter)

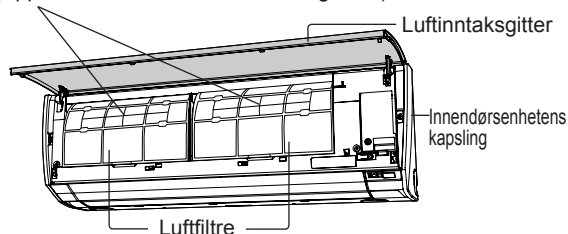

Rengjøringsfrekvensen er som vist i tabellen nedenfor.

Hva som må gjøres	Frekvens
Rengjøring av innendørsenhetsens utside	Når du legger merke til
Rengjøring av luftfilter	Hver 2. uke
Rengjøring av deodoriseringsfilter	Hver 3. måned
Utskiftning av Apple-catechin-filter (Modellnavn: UTR-FA16)	Hvert 3. år
Utskiftning av deodoriseringsfilter (Modellnavn: UTR-FA16-2)	

* Luftrensefiltrene selges separat. Når du skifter dem ut, ta kontakt med forhandleren.


Rengjøring av innendørsenhetsens utside

MERKNADER:


- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C.
 - Ikke bruk harde slipende rensedmidler eller flyktige midler som benzen eller tynner.
1. Tørk av innendørsenheten forsiktig med en myk klut, fuktet med varmt vann.
 2. Tørk av innendørsenheten forsiktig med en tørr og myk klut.

Rengjøring av luftfilter


1. Åpne luftinntaksgitteret.

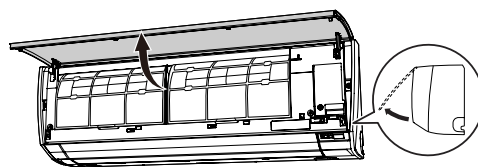

2. Mens du holder gitteret i hånden trekker du opp håndtaket **a** på filteret i pilens retning og frigjør de 2 hektene **b**. Deretter trekker du ut filteret ved å la det forsiktig gli nedover **c**.

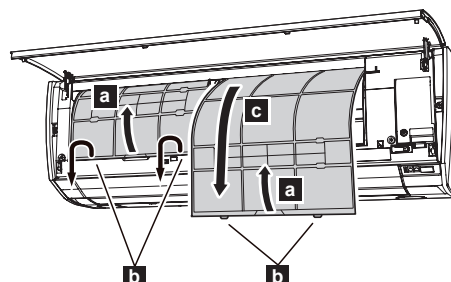


3. Filterholder og luftrensefilter festes på baksiden av luftfilteret. Løsne dem fra luftfilteret ved å hekte av hvert hjørne på filterholderen **d**.

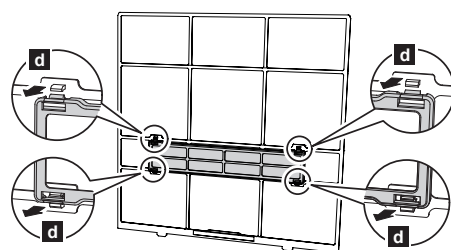

4. Fjern støvet på en av følgende måter.
 - Rengjøring med støvsuger.
 - Vask med mildt vaskemiddel og varmt vann. Tørk luftfiltrene grundig i skyggen etter vask.
5. Fest luftrensefilteret og filterholderen til hvert av luftfiltrene.
6. Sett på plass luftfiltrene.

Juster sidene til luftfilteret med panelet, og skyv helt inn. Kontroller at de to nederste flikene blir ført riktig tilbake inn hullene på innendørsenheten.
7. Lukk luftinntaksgitteret.

Trykk 4 steder på luftinntaksgitteret for å stenge det fullstendig.

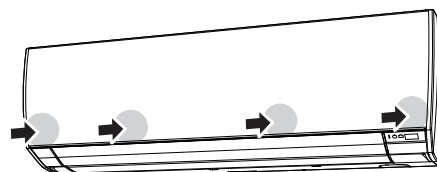


MERKNADER: Hvis det samler seg smuss på luftfilteret, vil luftstrømmen reduseres, driftseffektiviteten reduseres, og støyen vil øke.

Rengjøring av deodoriseringsfilter og utskiftning av Apple-catechin-filter

1. Fjern luftfiltrene. Se trinn 1–2 i «Rengjøring av luftfilter».
2. Frigjør 2 av hektene **a** på filterholderen og vri holderen i pilens retning **b**. Fjern det skitne luftrensefilteret **c**.


MERKNADER: Luftrensefilteret festes på hvert luftfilter.

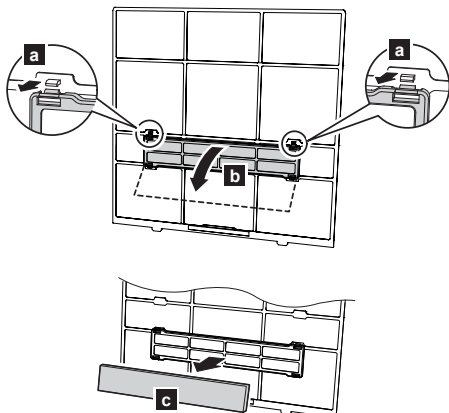


3. Skyll av deodoriseringsfilteret (lyseblått) med varmt vann med høyt trykk til overflaten av filterene er dekket med vann.
4. Vask deodoriseringsfilteret med uttynnet, nøytralt vaskemiddel. Ikke skrap eller gni, ellers kan den deodoriserende effekten reduseres.
5. Skyll deodoriseringsfilteret grundig under rennende vann.
6. Tørk deodoriseringsfilteret i skyggen.
7. Fjern Apple-catechin-filteret (lysegrønt) fra holderen for luftrensefilteret.
8. Sett det nye eller vaskede luftrensefiltrene inn i rammene for luftrensefiltere.

MERKNADER: Bruk Apple-catechin-filteret så fort som mulig etter åpning. Luftrenseeffekten reduseres når filterene blir liggende i den åpne pakningen.

9. Installer holderne for luftrensefiltrene på luftfiltrene.
10. Fest et nytt eller vedlikeholdt luftrensefilter **d** til filterholderen. Nytt luftrensefilter kan festes til enten den høyre eller den venstre holderen.

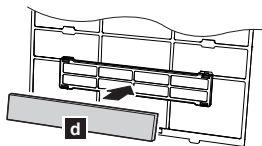

11. Knepp fast 2 hjørner av filterholder **e** til luftfilteret.

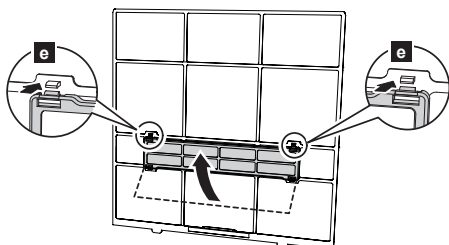

12. Skift ut luftfiltrene og lukk luftinntaksgitteret. Se trinn 4–5 i «Rengjøring av luftfilter».


Utskiftning av deodoriseringsfilter

1. Fjern luftfiltrene. Se trinn 1–2 i «Rengjøring av luftfilter».
2. Fjern deodoriseringsfilteret (lyseblått) fra holderen for luftrensefilteret.
3. Installer det nye deodoriseringsfilteret.

Fjerning og montering av luftinntaksgitteret


■ Fjerning av luftinntaksgitteret

1. Åpne luftinntaksgitteret i pilens retning **a**, mens du forsiktig trykker luftinntaksgitterets høyre og venstre monteringsskaft utover **b**. Fjern luftinntaksgitteret i pilens retning **c**.

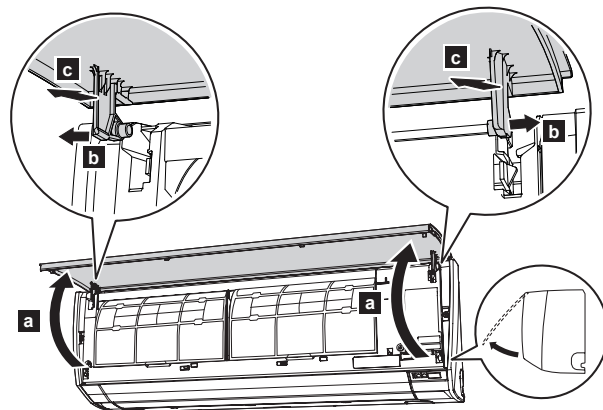


■ Montering av luftinntaksgitteret

1. Mens du holder luftinntaksgitteret horisontalt, plasser høyre og venstre monteringsskaft inn i sporene øverst på frontpanelet. Sett inn monteringsskaftene til de klikker på plass.

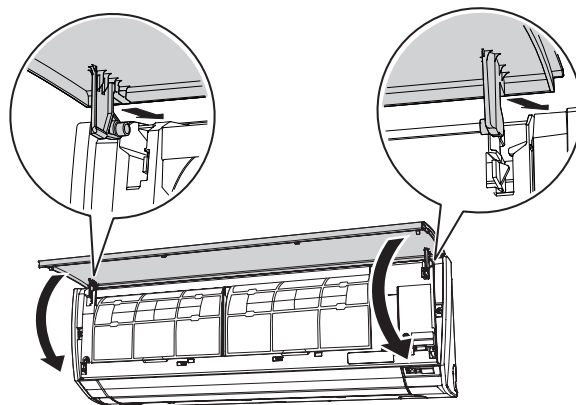

2. Lukk luftinntaksgitteret.
3. Trykk 4 steder på luftinntaksgitteret for å stenge det fullstendig.

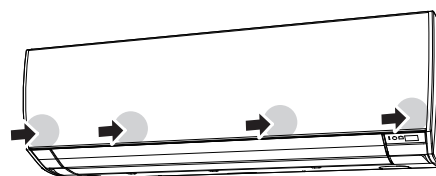

Etter at enheten ikke er brukt på en stund

Dersom innendørsenheten ikke har vært i bruk i 1 måned eller mer skal funksjonen viftemodus (fan) kjøres en halv dag for å tørke de innvendige deler skikkelig før normal drift gjenopptas.

Tilleggsinspeksjon

Etter lang tids bruk kan oppsamlet støv på innsiden av innendørsenheten redusere ytelsen selv om du har vedlikeholdt enheten forskriftsmessig.

I dette tilfellet anbefaler vi en produktinspeksjon.

For mer informasjon, kontakt autorisert servicepersonell.

Tilbakestill filterindikator (spesiell innstilling)

Denne funksjonen kan brukes dersom den innstilles riktig under installasjonen. Vennligst konsulter autorisert servicepersonale for å bruke denne funksjonen.

☞ Rengjør luftfilteret, når indikatorlampen viser følgende:

Indikatorlampe	Blinkemønster
	Blinker 3 ganger, med intervaller på 21 sekunder

Etter rengjøring, tilbakestill filterindikatoren ved å trykke  på innendørsenheten i 2 sekunder eller mindre.

11. GENERELL INFORMASJON

■ Varmeytelse (heating)

Dette klimaanlegget opererer med varmepumpeprinsippet, ved å absorbere varme fra uteluften og overføre denne varmen til innendørsenheten. Som et resultat av dette reduseres ytelsen når utetemperaturen synker.

Hvis du føler at varmeytelse er utilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker dette klimaanlegget sammen med en annen form for varmeapparat.

■ Automatisk avrimingsfunksjon

Når utendørstemperaturen er meget lav og med høy luftfuktighet kan det dannes rim på utendørsenheten under oppvarmingsdrift, dette kan redusere produktets driftsyttelse.

Som frostsikring er klimaanlegget utstyrt med en automatisk datastyrt avrimingsfunksjon.

Hvis det dannes seg is, vil klimaanlegget midlertidig stoppe og avisingsfunksjon vil gå kort (maks. 15 minutter.)

[I]-indikatoren på innendørsenheten blinker under denne operasjonen.

Dersom det dannes rim på utendørsenheten etter oppvarmingsdrift vil utendørsenheten stoppe automatisk etter noen minutters drift. Den automatiske avrimingsfunksjonen vil starte.

■ Auto-omstarts-funksjon

Ved strømbrytning stoppes klimaanlegget umiddelbart. Klimaanlegget starter automatisk opp igjen og kjører den driften som ble kjørt ved strømbrytning.

Dersom strømbrytning skjer etter at tidsuret er stilt inn vil tidsurets nedtelling nullstilles.

Etter at strømforsyningen er gjenopprettet, blinker [⏻]-indikatoren på innendørsenheten for å gjøre oppmerksom på at det foreligger en feil med tidsuret. Hvis dette opptrer, tilbakestill innstillingene for klokken og tidsuret.

■ Funksjonssvikt forårsaket av andre elektriske apparater

Bruk av andre elektriske apparater som f.eks. en elektrisk barbermaskin eller en trådløs radiosender kan forårsake funksjonssvikt i klimaanlegget.

Dersom du opplever en slik funksjonssvikt må du skru av overbelastningsbryteren med en gang. Skru den så på igjen og gjenoppta driften med bruk av fjernkontrollen.

■ Innendørsenhetens temperatur- og luftfuktighetsområde

Tillatte temperatur- og luftfuktighetsområder er som følger:

Innetemperatur	Kjøling/tørke (cooling/dry)	[°C]	18 til 32
	Oppvarming	[°C]	16 til 30
Innendørs luftfuktighet		[%]	80 eller mindre ^{*1)}

*1) Hvis klimaanlegget brukes kontinuerlig i mange timer, kan vann kondensere på overflaten og dryppe.

- Hvis klimaanlegget betjenes under andre forhold enn det tillatte temperaturområdet, kan klimaanlegget stoppe på grunn av automatisk aktivering av sikkerhetskretsen.
- Avhengig av driftsforholdene, kan varmeveksleren fryse og forårsake vannlekkasje eller annen funksjonsfeil (i kjøle- eller tørkemodus).

■ Annen informasjon

- Ikke bruk klimaanlegget til andre formål enn kjøling, avfukting eller oppvarming av rom eller vifte (cooling/dry/heating/fan).
- For tillatte temperatur- og luftfuktighetsområder for utendørsenheten, se installasjonshåndboken for utendørsenheten.

12. VALGFRIE DELER

12.1. Kablet fjernkontroll

Den valgfrie kablede fjernkontrollen kan brukes.

Du kan bruke både den kablede og den trådløse fjernkontrollen samtidig.

Noen funksjoner på den trådløse fjernkontrollen er imidlertid begrenset. Hvis du angir de begrensede funksjonene, lyder en pipelyd, [I]-, [⏻]-, og [⏻]-indikatoren på innendørsenheten vil blinke.

<Begrensede funksjoner for trådløs fjernkontroll>

Når den brukes sammen med den kablede fjernkontrollen (3-kablet type)

- Drift med ukentlig tidsur (weekly timer)
- Kraftig drift (powerful)
- Stillegående drift for utendørsenheter (Outdoor Unit Low Noise)
- 10 °C varmedrift (heat)

Gruppekontroll

En fjernkontroll kan styre opptil 16 klimaanlegg. Alle klimaanleggene drives med de samme innstillingene.

MERKNADER:

- Sørg for å deaktivere energisparingsprogrammet (bevegelsesensor) på den trådløse fjernkontrollen når du bruker gruppekontrollen. Ellers kan du ikke betjene klimaanlegget med den trådløse fjernkontrollen.

13. FEILSØKING



ADVARSEL



Ved følgende hendelser skal man umiddelbart stoppe klimaanlegget og koble ut strømforsyningen ved å slå av overbelastningsbryteren eller trekke ut støpselet. Ta deretter kontakt med forhandleren eller autorisert servicepersonell.

Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.

- Enheden lukter brent eller avgir røyk
- Det lekker vann fra enheten

Den fungerer ikke i det hele tatt.

- ☐ Har det vært et strømbrytning?
I dette tilfellet starter enheten automatisk på nytt etter at strømforsyningen er gjenopprettet. (Se **side 11.**)
- ☐ Er overbelastningsbryteren slått av?
⇒ Slå på overbelastningsbryteren.
- ☐ Er det gått en sikring, eller er overbelastningsbryteren blitt utløst?
⇒ Skift ut sikringen eller tilbakestill på overbelastningsbryteren.
- ☐ Fungerer tidsuret?
⇒ For å kontrollere eller deaktivere tidsurfunksjonen, se **side 5.**

Dårlig avkjøling (eller oppvarming).

- ☐ Opererer enheten under noen av disse forholdene med unntak av tillatt temperaturområde?
I dette tilfellet kan klimaanlegget stoppe på grunn av at den automatiske sikkerhetskretsen aktiveres.
- ☐ Er luftfilteret skittent?
⇒ Rengjør luftfilteret. (Se side 9.)
- ☐ Er luftinntaksgitteret eller utløpsporten på innendørsenheten blokkert?
⇒ Fjern blokkeringen.
- ☐ Er romtemperaturen riktig innstilt?
⇒ For å endre temperaturinnstillingen, se side 5.
- ☐ Står det et vindu eller en dør åpen?
⇒ Lukk vinduet eller døren.
- ☐ Er viftehastigheten satt til Stille?
⇒ For å endre viftehastigheten, se side 5.
- ☐ Har stillestående drift for utendørsenheten (Outdoor Unit Low Noise) blitt aktivert?
⇒ For å stoppe stillestående drift for utendørsenheten (Outdoor Unit Low Noise), se side 8.
- ☐ <I kjølemodus (cooling)> Skinner direkte eller sterk solskinn inn i rommet?
⇒ Lukk gardinene.
- ☐ <I kjølemodus (cooling)> Er andre varmekilder eller datamaskiner i drift eller er det for mange personer i rommet?
⇒ Slå av varmeapparatet eller datamaskinene, eller still inn en lavere temperatur. (Se side 5.)

Luftstrømmen er svak eller stopper.

- ☐ Er viftehastigheten satt til Stille?
⇒ For å endre viftehastigheten, se side 5.
- ☐ Har viftekontroll for energisparing blitt aktivert? I dette tilfellet kan det hende at viften stopper midlertidig mens kjøledriften pågår.
⇒ For å deaktivere viftekontroll for energisparing, rådfør deg med det autoriserte servicepersonalet.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Har du nettopp startet driften?
I dette tilfellet roterer viften midlertidig med svært lav hastighet for å varme opp enhetens indre deler.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Er romtemperaturen høyere enn den innstilte temperaturen?
I dette tilfellet stopper utendørsenheten og viften i innendørsenheten roterer med svært lav hastighet.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Blinker [I]-indikatoren?
I dette tilfellet pågår den automatiske avrimingsfunksjonen. Innendørsenheten stopper i maksimalt 15 minutter. (Se side 11.)
- ☐ <I tørkemodus (dry)> Innendørsenheten kjører med lav viftehastighet for å justere rommets luftfuktighet og kan stoppe fra tid til annen.
- ☐ <I automatisk modus (auto)> Når funksjonene for overvåkning (monitoring) pågår roterer viften svært sakte.

Man kan høre lyder.

- ☐ Er enheten i drift, eller høres lyder umiddelbart etter at driften er stoppet?
I dette tilfellet kan det være lyden av kjølevæske som flyter. Dette kan være spesielt påfallende i 2-3 minutter etter oppstart.
- ☐ Hører du en lett pipende lyd under driften?
Denne lyden produseres av den svake utvidelsen og sammentrekningen av frontpanelet, forårsaket av temperaturendring.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Hører du en sydende lyd?
Denne lyden kommer fra den automatiske avrimingsfunksjonen. (Se side 11.)

Det ryker fra enheten.

- ☐ Klimaanlegget kan absorbere forskjellige lukter fra tekstiler, møbler eller sigarettøyk. Disse luktene kan bli avgitt under driften.

Enheten avgir dis eller damp.

- ☐ <I kjøle- eller tørkemodus (cooling eller dry)> En tynn dis kan genereres av kondens som dannes under raske kjøleprosesser.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Blinker [I]-indikatoren på innendørsenheten?
I dette tilfellet kan damp stige fra utendørsenheten på grunn av den automatiske avrimingsfunksjonen. (Se side 11.)

Utendørsenheten avgir vann.

- ☐ <I varmemodus (heating)> Utendørsenheten kan avgis vann som genereres under den automatiske avrimingsfunksjonen. (Se side 11.)

Enheten fungerer forskjellig fra fjernkontrollens innstillinger.

- ☐ Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt?
⇒ Skift ut batteriene.
- ☐ Bruker du gruppekontrollen?
I dette tilfellet, hvis energisparingsprogrammet (bevegelsesensor) er aktivert på den trådløse fjernkontrollen, kan du ikke betjene klimaanlegget med den trådløse fjernkontrollen.
⇒ Deaktiver energisparingsprogrammet. (Se side 7.)

Driften er forsinket etter omstart.



- ☐ Har strømforsyningen plutselig blitt slått på?
I dette tilfellet vil kompressoren ikke slå seg på i ca. 3 minutter for å forhindre at sikringen går.

Stopp enheten umiddelbart, slå av overbelastningsbryteren i følgende tilfeller. Kontakt så autorisert servicepersonell.

- Dersom problemet vedvarer til tross for at du har utført disse kontrollene eller denne diagnostikken.
- [I] og [☺] blinker på innendørsenheten mens [☺] blinker hurtig.

Indikatorlampenes status

Belysningsmønster: ○ Av, ● På, ☼ Blinker, — Enhver status

Status	Årsaker og løsninger	Se side
	Automatisk avrimingsfunksjon ⇒ Vennligst vent til avrimingsfunksjonen er fullført (maksimalt 15 minutter).	11
 (3 ganger)	Filterindikator ⇒ Rengjør luftfilteret og tilbakestill filterindikatoren.	11
 (Raskt)	Skjermvisning for feilkode ⇒ Kontakt autorisert servicepersonale.	-
	Innstillingsfeil på tidsuret på grunn av automatisk omstart ⇒ Tilbakestill innstillingene for klokken og tidsuret.	-
	Testkjøring (kun for autorisert personale) ⇒ Trykk [☺] for å avslutte testkjøringen.	-
	Begrenset funksjon	11

Manuell automatisk drift (manual auto) og tilbakestilling av filterindikator

Du kan betjene klimaanlegget med  på innendørsenheten.

Status	Tiden knappen skal holdes inne	Modus og drift
I drift	Mer enn 3 sekunder	Stopp
Stopper	2 sekunder eller mindre	Tilbakestill filterindikator
	Mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder	Auto
	Mer enn 10 sekunder (Kun for service.)*	Tvunget avkjøling

* For å stoppe tvunget avkjøling, trykk på denne knappen eller [☺] på fjernkontrollen.